


Opklappert.

sinds 2018

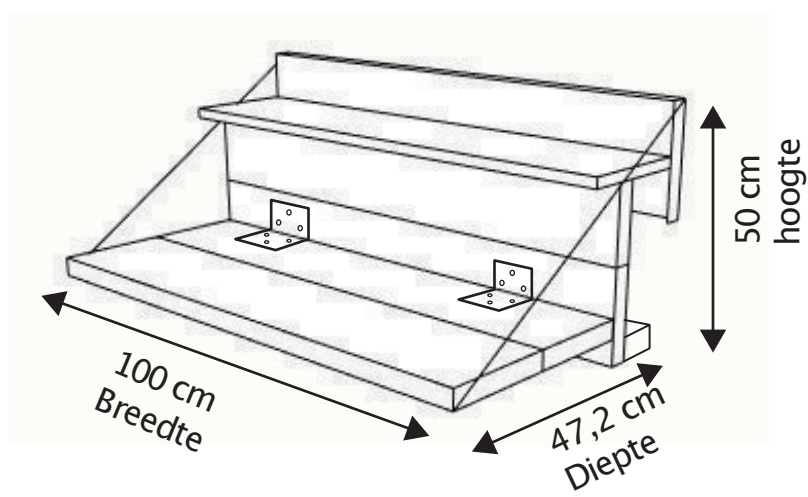

VEILIGHEID & ONDERHOUD

Veiligheid

Gezien je de Opklappert buiten installeert, op een hogere verdieping, is het belangrijk dat je de Opklappert goed in elkaar zet en goed controleert van tijd tot tijd.

Zorg ook dat je de Opklappert altijd op een veilige plek installeert, met voldoende en correct gereedschap.

Zorg dat op het moment dat je de Opklappert ophangt, je zeker weet dat alles goed gemonteerd is, volgens deze gebruiksaanwijzing.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct in elkaar zetten en houden van de Opklappert, zodat er geen gevaar bestaat voor anderen.

Let op, de Opklappert is niet geschikt om op te gaan zitten of staan. Dit is dan ook niet de bedoeling en kan zorgen voor dat de constructie kapot gaat. Hetzelfde geldt voor vol leunen


Onderhoud

De Opklappert dien je regelmatig te controleren op eventuele defecten en of alles nog goed vast zit. Indien een onderdeel kapot is, zorg dan dat je het bij ons laat repareren.

Daarnaast is het aan te raden 1 keer per half jaar alles in te lakken met doorzichtige lak.


NL MATERIALEN

6 x Douglas plank




P1 t/m P6
22 x 200 x 1000 mm

2 x Bescherming blokje

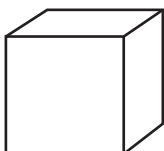

B1 & B2

6 x Hoekanker

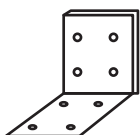


50 x 50 mm

2 x Beschermring




2 x Kogelscharnier

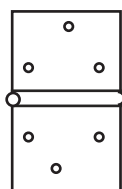

76 x 76 mm

4 x Koppelplaat



12x Bescherm vilt



2 x Ketting



800 mm

8x Lange schroef



S3

3.5 x 50 mm

12 x Brede schroef



S2


4 x 20 mm


72x Normale schroef
+ 3 reserve



S1


3 x 20 mm

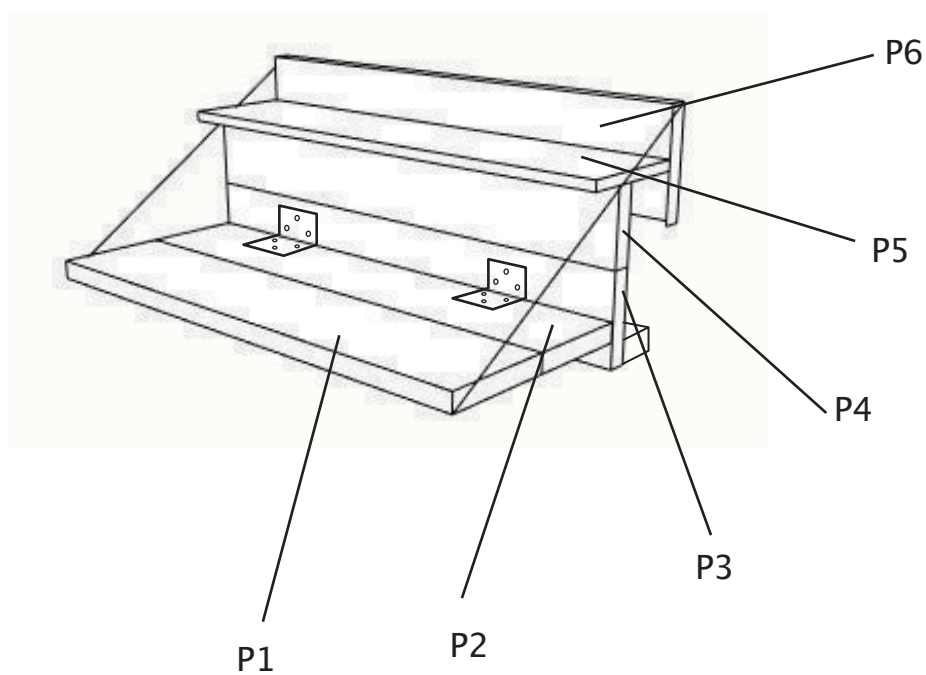

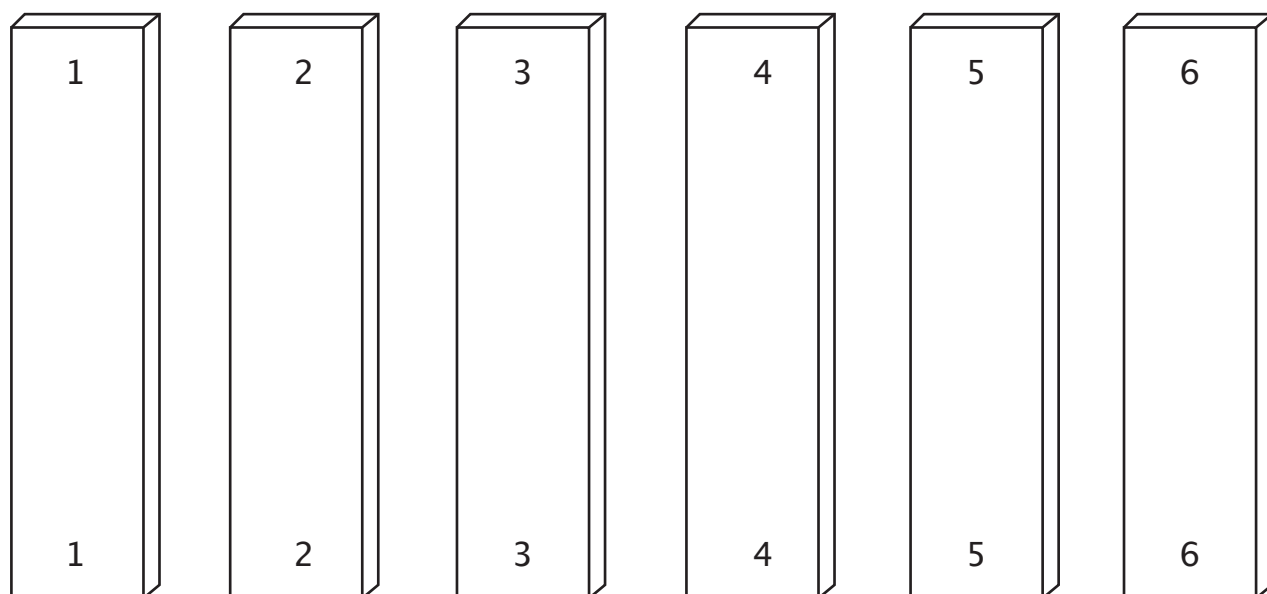


Stap 1

Monteer plank 1 en 2 met de koppelplaten aan elkaar, en ook plank 3 en 4 aan elkaar.

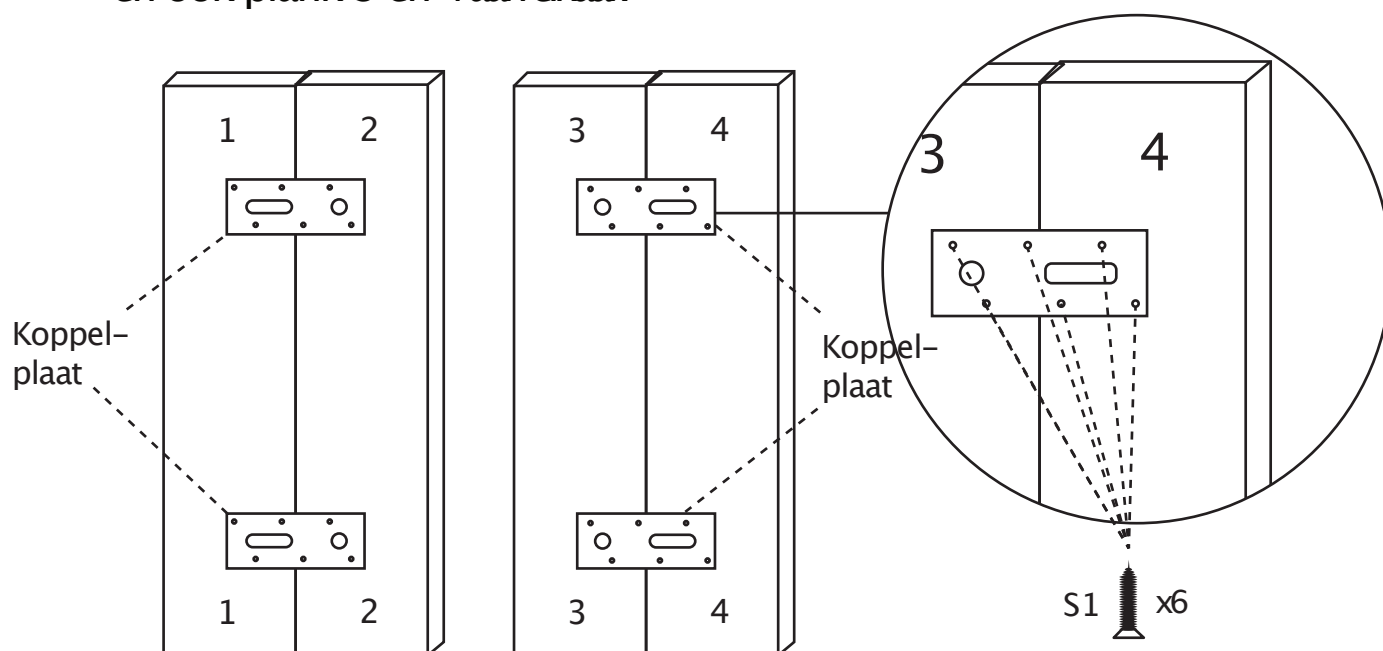


Stap 2

Draai plank 3 & 4 om. Monteer op plank 4 de 3 hoekankers, geheel aan de zijkant van plank 4. Monteer daarna op plank 6 de 3 hoekankers, 7 cm vanaf de zijkant. Let op dat de hoekankers op plank 4 en 6 niet op dezelfde hoogte zitten.

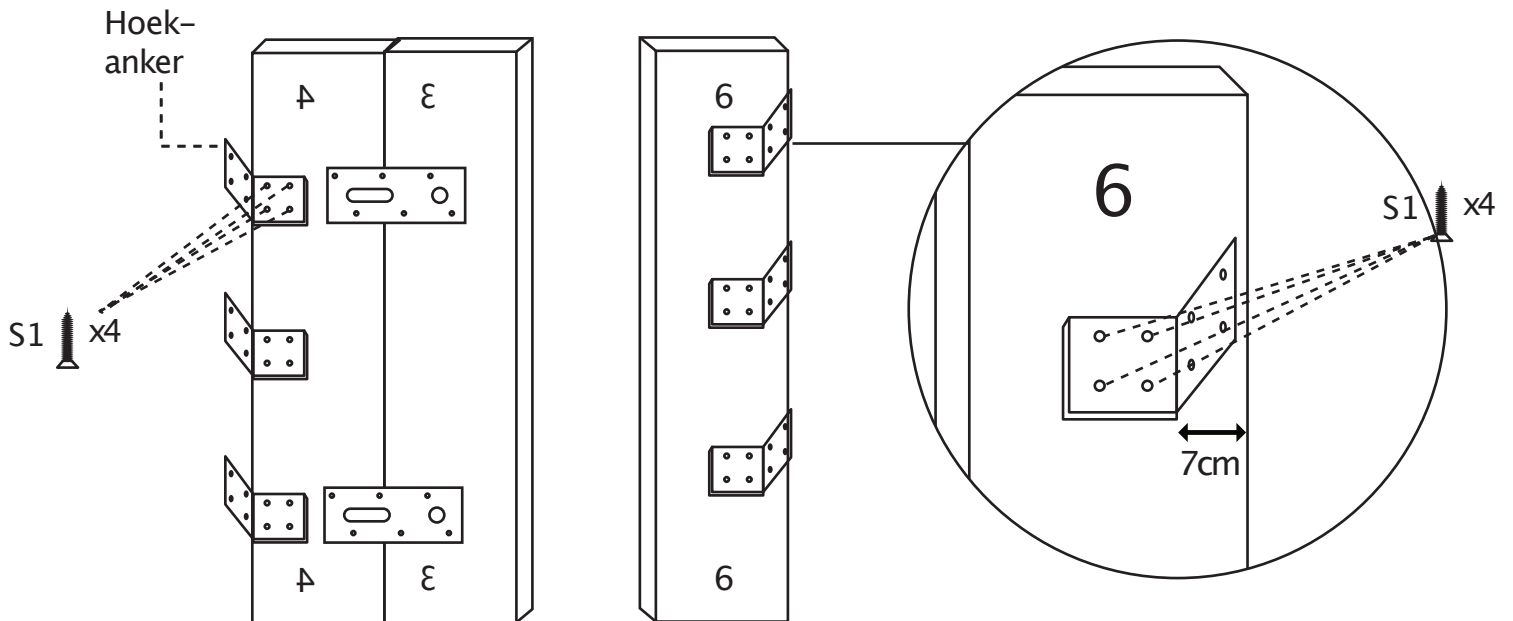

Stap 3




Monteer plank 3 en 4 op plank 5, waarbij de afstand vanaf de zijkant de breedte is van de balkon reling, opgeteld met 2 cm.

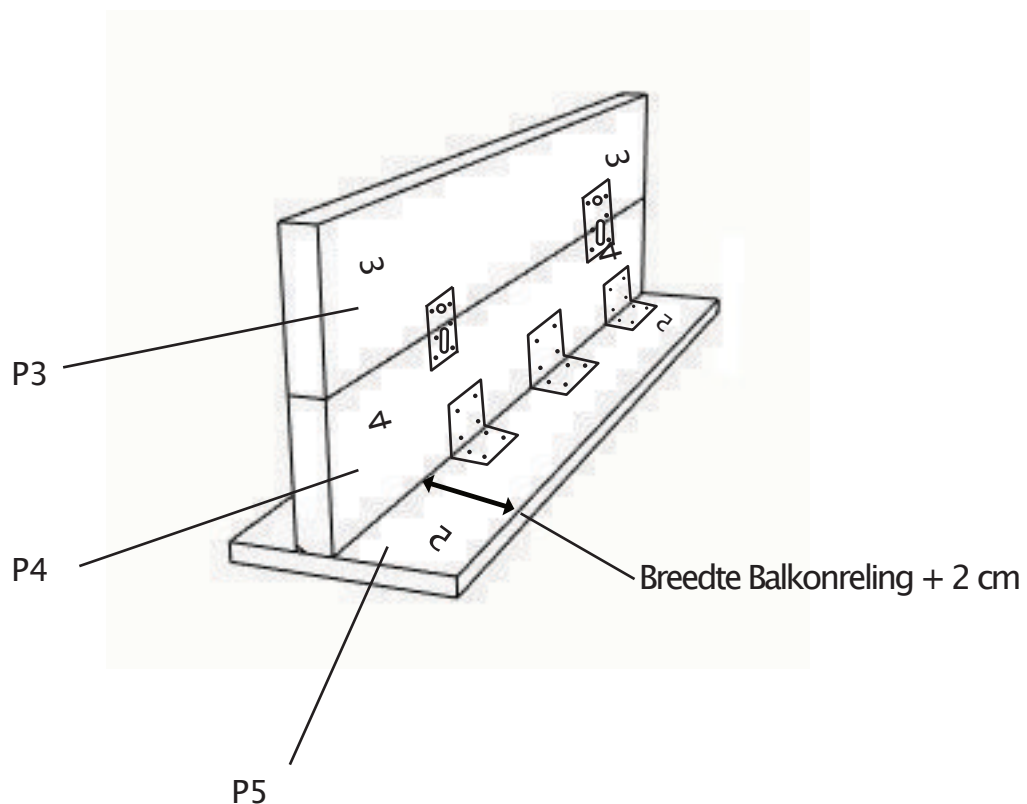

Stap 4

Monteer plank 6 aan plank 5. Test of de Opklappert om je balkon heen past, knip het vilt zodat het past op de hoekankers en plak daarna het vilt op de hoekankers.

4

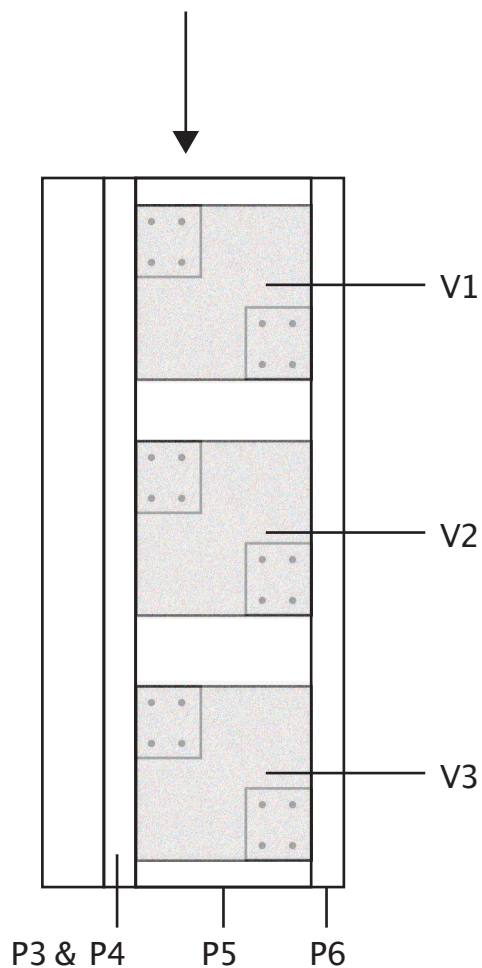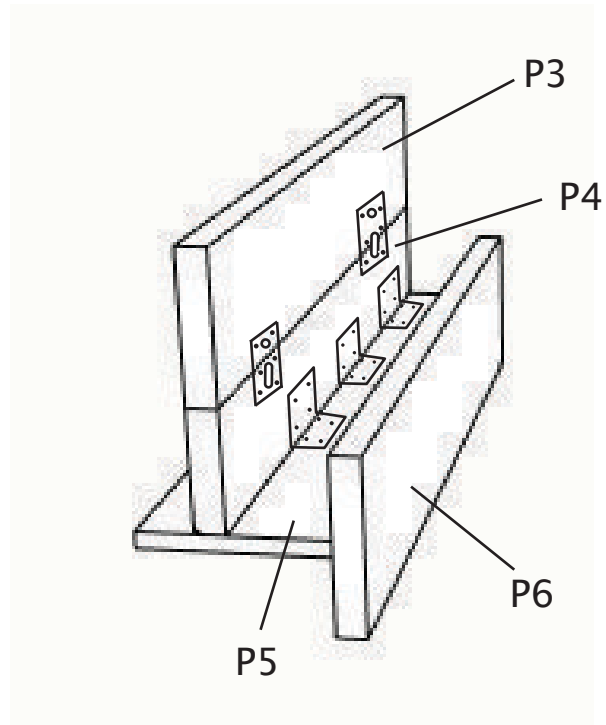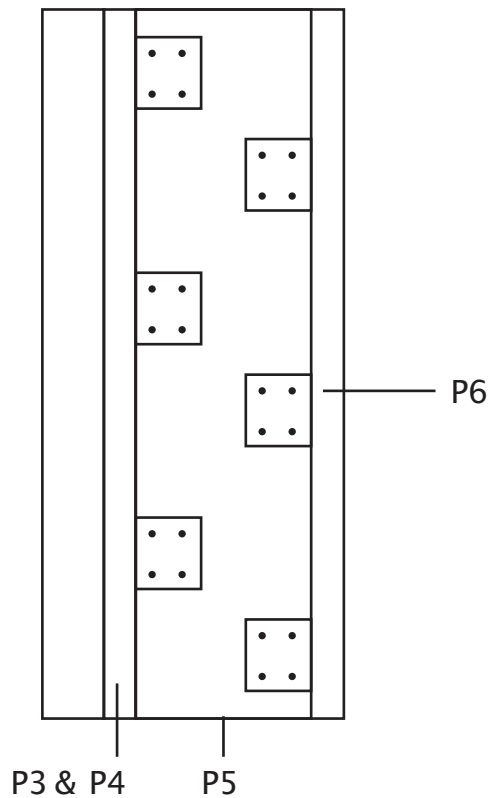


Stap 5

Monteer op plank 2 de kogelscharniere. Zorg dat de kogelscharnier in zijn geheel op plank 2 zit, zodat de plank samen met de kogelscharnier geheel (inclusief kogel) tegen plank 3 gemonteerd kan worden. Dit is belangrijk

5

Plaats daarna een S2 schroef en een beschermring via de laatste schakel van de ketting aan de zijkant van de plank.

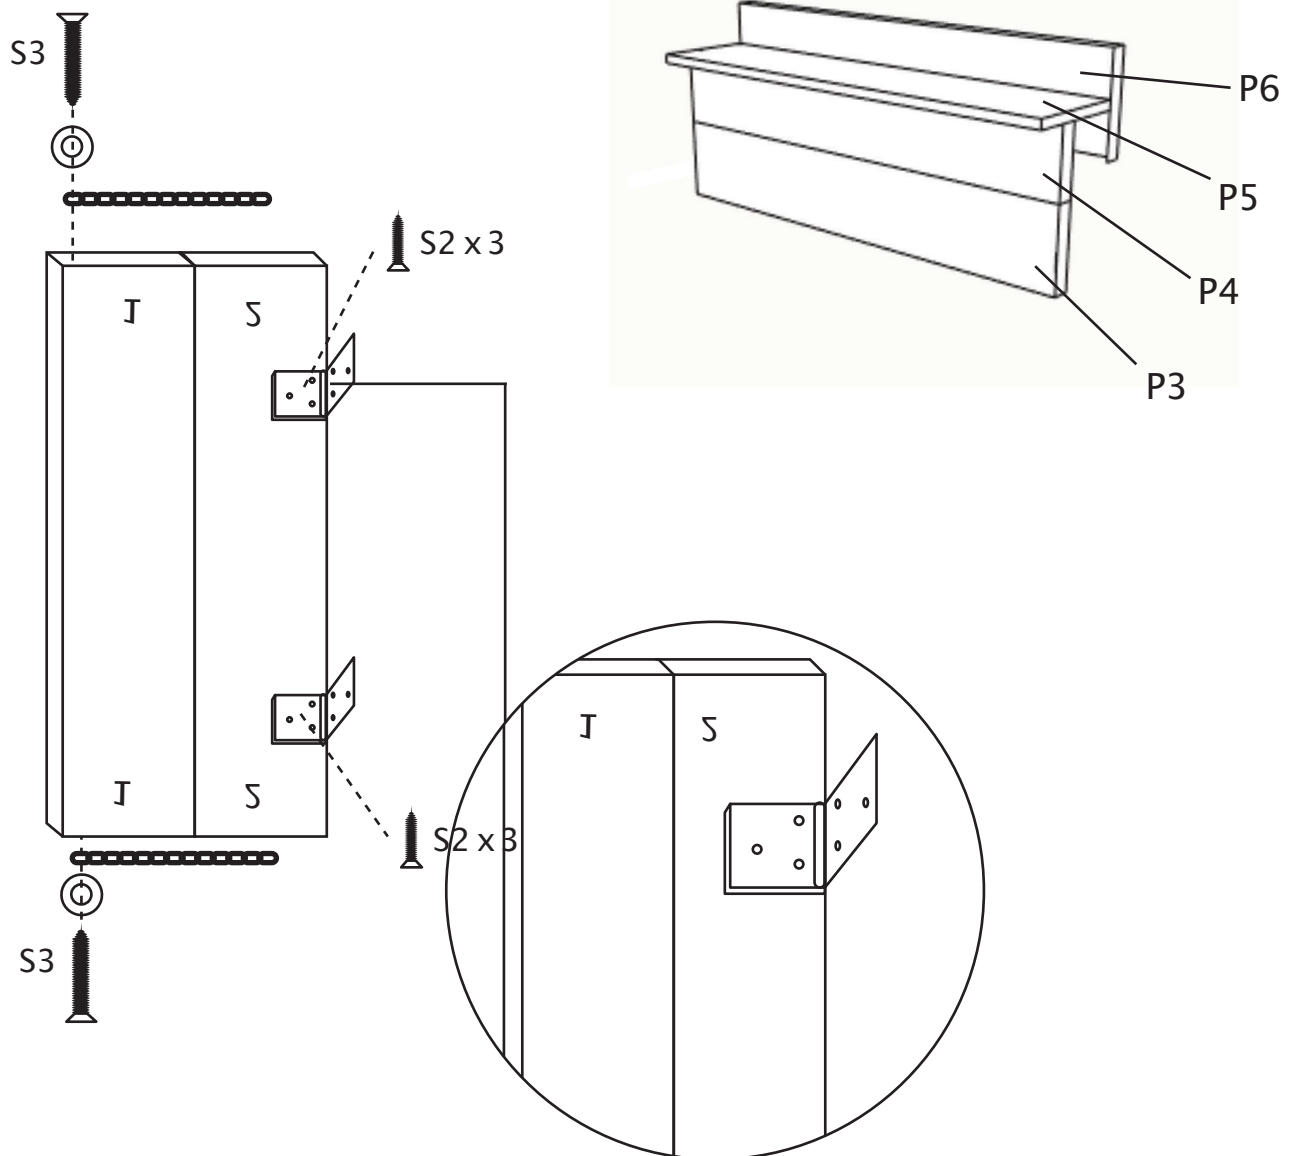


6


A 3D exploded view of a wooden bench assembly. The components are labeled as follows:

- P1**: The main seat board.
- P2**: The front support rail.
- P3**: The side support rail.
- P4**: The middle support rail.
- P5**: The backrest board.
- P6**: The backrest support rail.

 Two small rectangular brackets are shown attached to the underside of the seat board (P1) and the middle support rail (P4). A screw, labeled **S2 x 3**, is shown being inserted into the backrest support rail (P6). Dashed lines indicate the assembly path for the brackets and the screw.

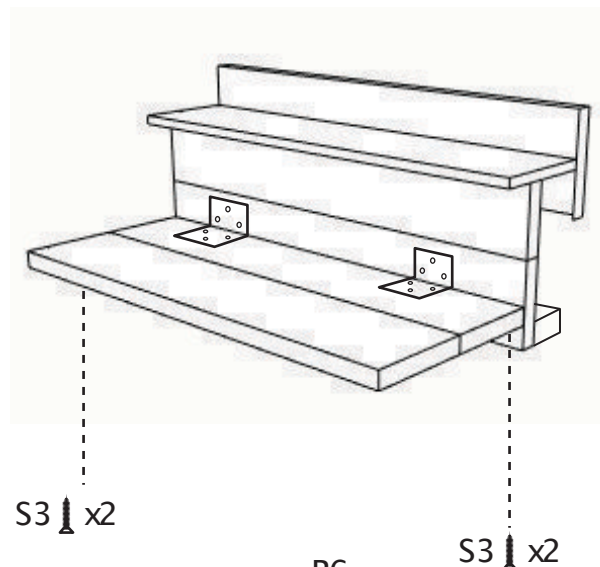

(Achterkant)

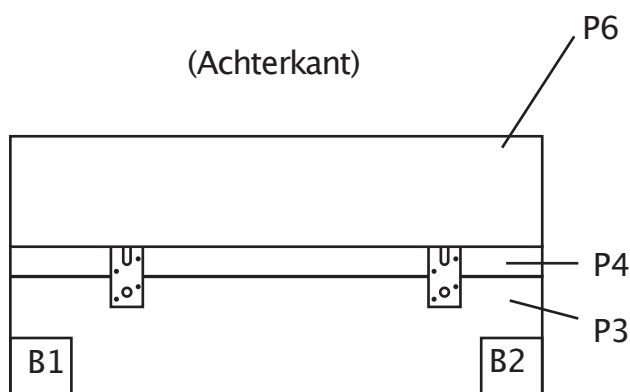

Hang de Opklappert aan je balkon en klap de tafel uit. Zet de ketting strak en monteer die met een S3 schroef aan de bovenzijde van de zijkant van plank 6. Zorg dat de ketting strak staat op het moment dat de tafel is uitgeklappt.

